Rinnai

αかまど炊き タイマー付ガス炊飯器

業務用





職人さんの長年の経験やカンをマイコンが記憶。炊飯量を判断して、最適な火加減を行い、いつも同じように、ふっくらおいしく炊き上げます。

●自動炊飯モードと ユーザー炊飯モード

簡単炊飯とこだわり炊飯が選べます。

●自動炊飯モードについて(17~18ページ)

・かまど炊きのおいしさを再現するモード がセットされています。

まず最初は自動炊飯モードで炊飯し、炊 き上がりを確認してください。

●ユーザー炊飯モードについて(19-22ページ)

- ・お客様の用途やお好みに合わせて、炊飯 消火温度、むらし時間がセットできます。 **炊飯消火温度を・・・**。
 - **・高くすると**……甘み、粘りが増えていきます。
 - ・低くすると……甘み、粘りが少なくなっていきます。(注)少し水分の多い炊き上がりになります。


むらし時間を・・・。

- **長くすると**……ご飯の釜放れが良くなります。
- ・短くすると……熱々のご飯が提供できます。



●食べたい時刻にタイマー 予約

食べたい時刻をそのままセットできます。

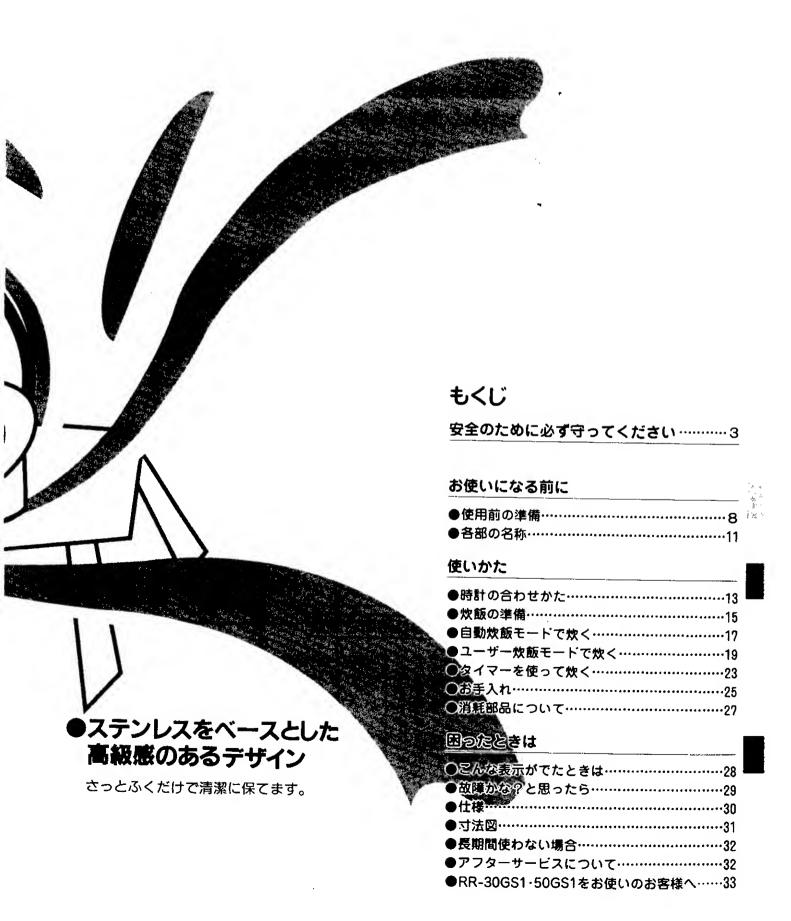

安全のために必ず守ってください

この製品および取扱説明書には、あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



◆ た 時 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示します。

★ 告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

下に示す記号は取扱説明書や製品に表示して、使用者に注意を促すための記号です。 絵表示の意味は次のようになっています。書かれた内容を注意深くお読みください。



一般的な 。危険・警告・注意



発火注意



感電注意



高温注意



一般的な禁止



火気禁止



接触禁止



分解禁止



必ず行う



電源プラグを抜け




アースを接続せよ

小危険

ガス漏れ時のご注意

●ガス漏れの時は、火をつけたり電気器具のスイッチの「入・切」、電源プラグの抜き差し、周辺の電話など使用しない。引火し爆発事故を起こすことがあります。

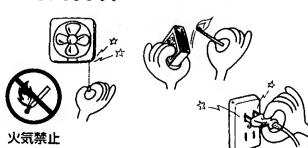

- ●万一ガス漏れに気付いたら
 - ①すぐに使用をやめ、ガス栓を閉じる。
 - ②窓や戸を開けガスを外へ出す。
 - ③お買い上げの販売店またはガス事業者に連絡する。






●使用ガス及び使用電源についてのご注意

- ●機器が使用ガス(使用ガスグループ)及び使用電源(AC100V)に適 合していることを機器の銘板で確認してください。
- ●表示以外のガス・電源では使用しないでください。不完全燃焼に より一酸化炭素中毒になったり、爆発着火でやけどしたりするこ とがあります。また、故障の原因にもなります。
- ●転居されたときにも、供給ガスの種類・電源の種類が銘板の表示 と一致していることを、必ず確かめてください。
- ※ガスの種類には都市ガス数種類とLPガスとがあり、都市ガスには、 ガスグループの区分があります。

を確かめる

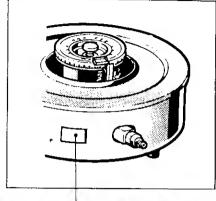

この機器の銘板 は本体の側面に 張つてあります。



〈表示の内容〉

〔例·銘板12A·13Aの場合〕

RR-30G1 都市ガス用 13A | 12A 8.37 7.79 kW kW AC100V 50-60Hz 22W 98.05-00001 YS リンナイ 株式会社

. RR-30G1 LPガス用 8.37kW AC100V 50-60Hz 22W ガスの種類 98.05-00001

〔例·銘板LPガスの場合〕


●設置について

- ●火災予防条例で定められています。必ず守ってください。距離が近いと火災の原因になります。 また可燃性の壁にステンレス鋼板などを直接張った場合でも可燃物と同様の距離が必要です。
- ●機器を設置した後、機器の周囲の改造をしないでください。(例えば、周囲を囲ったり、吊り戸棚をつけ る等)設置基準上問題となる場合があり、また、不完全燃焼や火災の原因になる場合があります。


リンナイ 株式会社

●周囲の壁などが木材のような可燃物の場合 壁から15cm以上、上方30cm以上

必ず離してください。

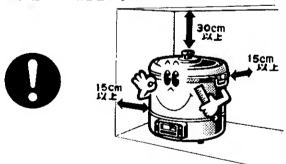

- ●可燃物の壁から15cm以上離せない場合 防熱板を壁に取り付けてください。
 - ※防熱板については、お買い上げの販売店または ガス事業者にご相談ください。

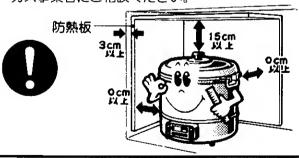

▶物が落ちる恐れのあるところや、燃えやすいも の、引火性(スプレー缶など)のもののそばでは 絶対に使用しないでください。焦げたり燃えた りして火災の原因になります。





●子供だけで使わせたり、幼児の手の届く ところで使わないでください。やけど・ 感電・けがをする





△警告

●炊飯中に機器を持ち運ばないでください。炊飯中の機器は高温の排気や蒸気が出るので危険です。また、転倒すると、火災・やけどの原因になります。



●タオル・ふきんなどを機器にかぶせない でください。不完全燃焼や機器の損傷・ 火災の恐れがあります。




発火注意



●不安定な場所や新聞紙やビニールシート等のような熱に弱い敷物の上では使用しないでください。火災の原因となります。



発火注意

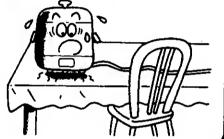

●炊飯燃焼部には、電気部品が組み込んであります。水につけたり、水をかけたりしないでください。ショート・感電・不完全燃焼の恐れがあります。



感電注意



●ご使用中にふだんと違った状態 になったときや、地震・火災な どの場合、あわてずに使用を中 止し、ガス栓を閉じてください。





●修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・ 改造は行わないでください。 火災・ガス漏れの 恐れや異常動作してけがをすることがあります。



分解楚山



●電源ブラグの刃及び刃の取付面にほこりが付着している場合は乾いた布でよく拭いてください。火災の原因になります。





●すき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れないでください。感電や異常動作してけがをすることがあります。





企注意



●機器本体がガスコード 接続仕様になっているのが、一般ので、一般ので、一般のができません。一般のができません。一般のカチットや器具用のカチックは必要あり、大変危険です。となり、大変危険です。 ●炊飯以外の用途には使用しないでください。 過熱・異常燃焼による火災などの原因にな ります。



●炊飯中、炊飯直後は、操作部・ふた取っ手以外は高温になっていますので、手を触れないでください。 やけどをすることがあります。 特に幼児にはさわらせないようご注意ください。



接触禁止

●炊飯中は、排気口から高温の排気が出ますので、 顔や手などを近づけないでください。また、炊 飯直後にふたを開けるときの蒸気にも注意して ください。やけどをすることがあります。



●バーナー部にしゃもじなど可燃物 が落ちていないか確認してくださ い。炊飯中に燃え出し危険です。



●水のかかるところや、 他の熱源の近くでは使 用しないでください。 故障の原因になります。



●傷んだガスコードは使用しないでください。 ガス漏れ・火災の原因になります。



●ガスコードは機器の下側を通したり、他の熱源などの高温部分にふれないようにしてください。また、無理に折曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。コードを傷める原因になります。



△注意

●雷時の注意

雷による一時的な過電流で電子部品を損傷する ことがありますので、雷が発生したときはすみ やかに電源プラグをコンセントより抜いてくだ さい。



●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。感電やショートして発火することがあります。






●傷んだ電源コードや電源プラグ、差し込みがゆるいコンセントは使用しないでください。そのまま使用すると、感電・ショート・発火の原因になりますので修理を依頼してください。






●電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引つ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。





●お部屋の換気口(給気口・排気口)は、常に確保し、物などでふさがないでください。又、 使用中は換気扇を回すなど換気にご注意くだ さい。



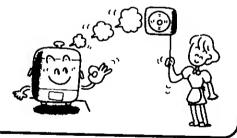

●たこ足配線しないでください。コンセントをたこ足配線するとコンセントが過熱されたり、漏電・感電の恐れがあります。



●感熱部のお手入れはこまめに行ってください。



汚れていたり、炊飯かまとの間に異物があると、センサーが正常に働かないことがあります。

車両・船舶での使用はしない。使用中に機器が傾いたりし、火災や、やけどの原因になります。

気をつけていただきたいこと

この機器は業務用として作られています。 家庭用には使用しないでください。


使用者が代わった場合には、必ずこの取扱 説明書を読んでいただき、かつ指導してく ださい。

取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店または当社の支社・支店・営業所・ 出張所にて再購入してください。

使用前の準備


使用ガス·電源を 確認する

炊飯器の側面に表示しているガスの 種類とお宅のガスが一致しているか まず確かめてください。

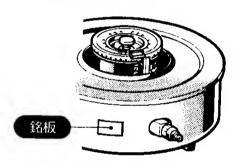

〈表示の内容〉

〔例·銘板12A·13Aの場合〕

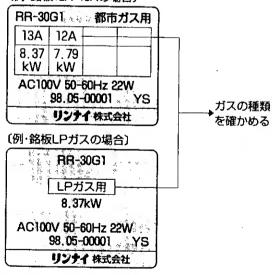

- ●電源は、交流100Vを使用してください。これ以外の電源では絶対に使用しないでください。
- ●アースを接続する場合は、機器下部のアース端子に接続してください。



ガスコード接続時のご注意

● ガス接続部に傷がついていたり、 異物が付着したまま接続されます とガス漏れの原因になります。ガ ス接続部の傷・異物が無いことを 確かめてから接続してください。

プガス接続

- ■ガスコート接続の場合(LP,13A,12Aのみ)
- ガス接続は必ずガスコード(市販品) を使用してください。
- ガス栓はヒューズ作動流量が1.1㎡/h
 以上のものを使用してください。
- ◆ホースサイズによりガスコードの長さ が変わります。

RR-30G1の場合

ガス種	ホースサイズ	ガスコード長さ	
LP	φ7	2m以下	
13A,12A	φ7	lm以下	
IUA, IEA	φ8	3m以下	

RR-50G1の場合

ĺ	ガス種	ホースサイズ	ガスコード長さ
	LP	φ7	0.6m以下
	13A,12A	φ8	lm以下

●一般のガス用ゴム管やビニール管は 使用できません。



■ネジ接続の場合(LP,13A,12A以外・ 上記表の長さ以上)


ガス配管工事はお買い上げの販売店に依頼してください。

- ガス接続口径は15A(P1/2オネジ)に なっています。
- ●専用のガス栓を設けてください。
- ●ガス接続口にスパナをかけて、スリムプラグを取り外し、ガス配管を行ってください。(LP·13A·12A以外は、スリムプラグがありません。)
- ●ガス栓と機器の間には必ずユニオン 継手を取り付けてください。

使用前の準備

り 炊飯中は換気に 注意

炊飯中は換気扇を回すなどして換気をしてください。(換気が悪いと、不完全燃焼を起こすことがあります。)

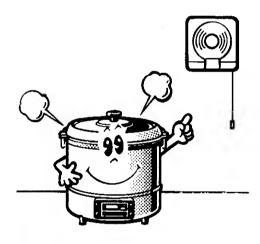


お願い

◆ガスコックのヒューズ 作動流量を確認してく ださい。特に9.2次飯器ではヒューズが作動する場合が あります。

段置場所の注意

●安定性がよく水平なところ不安定なところ、風のあたるところでは使用しないでください。

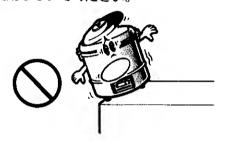

●カーテンやスプレー缶など燃えや すいものがないところ

カーテンや燃えやすいものの近く では使用しないでください。使用 中に近くのものが燃えて火災にな ることがあります。



●幼児の手の届かないところ


幼児の手の届くところでは使用しないでください。本体に触れたり、蒸気でやけどする恐れがあります。



壁や上方と間隔をとる


●落下物の心配のないところ 周囲の壁などが木材のような可燃物の場合

●壁から15cm以上、上方30cm以上、 必ず離してください。

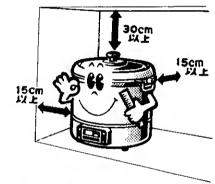

可燃物の壁から15cm以上離せない場合

●防熱板を壁に取り付けてください。

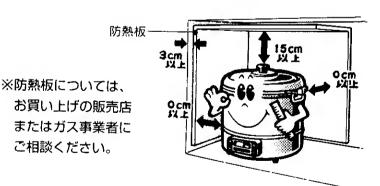


棚の下など落下物の危険があると ころでは使用しないでください。

機器の上に落ちたものが燃えて火

災になることがあります。

●湯沸器の下に機器を設置しないで ください


湯沸器が誤動作することがありま す。

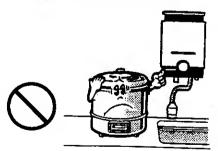

ご相談ください。

設置するときは可燃物との距離を確実に離す。(火災予防条例で規制されています) 距離が近いと火災の原因になります。

各部の名称

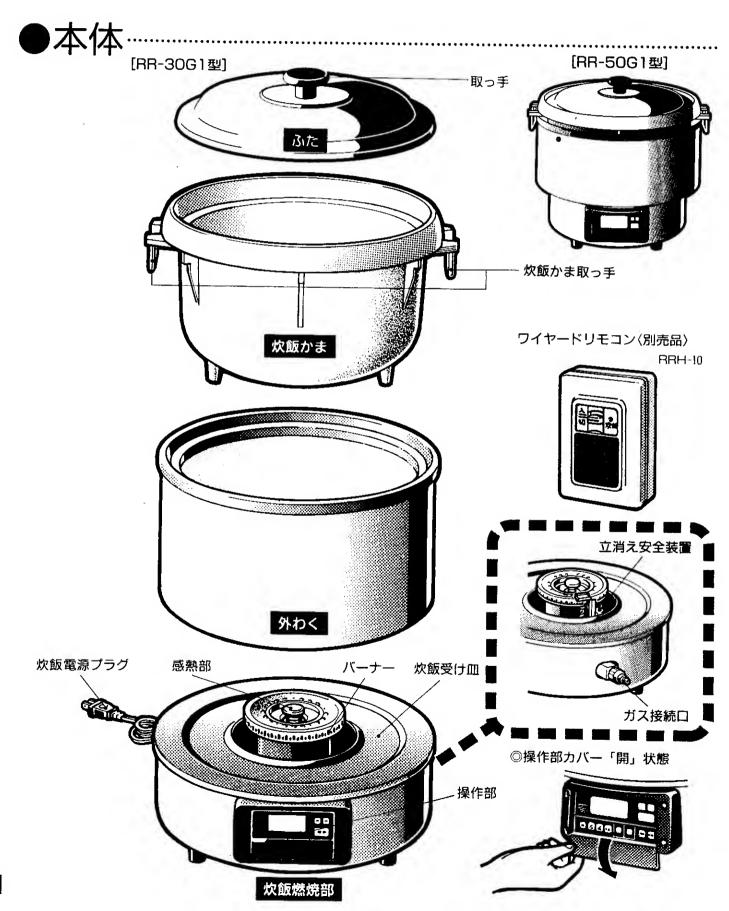




- ●キーは「ピッ」と音が鳴るまで確実に押してください。
- ●キーを押すときは必ず手で操作してください。 また、濡れた手で操作しないでください。


●操作部

- ●電源プラグをコンセントに差し込みます。
- ●操作部カバーを開き運転キーを押します。
- ●表示は説明のため全て表示しています。実際の動作状態に応じて表示されます。

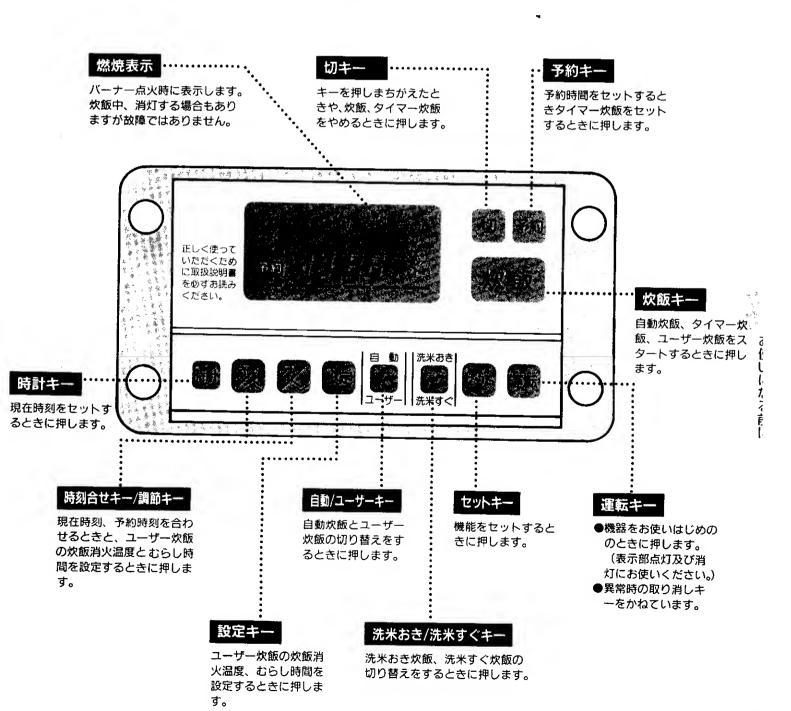

時計の合わせかた


現在時刻が正しくセット お願いされていないと、ご希望の 時刻に炊き上がりません。

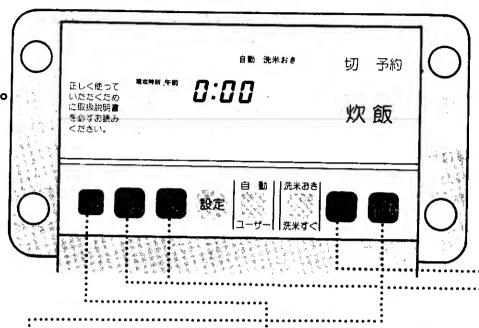


例えば、午後6時45分の場合

電源プラグを 差し込む


時計は電源プラグを差し込むと、 午前0:00からスタートします。











●バーが1本づつ点灯し、6本点灯後、 全て消灯します。

この表示が出るのは、はじめてお使 いの時と、長時間使用しなかった時 に電源プラグを差し込んだときです。



● 現在時刻 (電源プラグをコンセン トに差し込んでからの経過時刻) が表示されます。




● 現在時刻 ・ 午前 ・表示数字が 点滅します。


24時間以上電源プラグを抜いたままにした場合

(停電やブレーカーが切れた場合でも同じです。) 電源プラグを差し込んだとき、バーが1本づつ点灯し、6本点 灯後、全て消灯し運転キーを押すと、現在時刻午前0:00が出 た場合は、もう一度「時計の合わせかた」で操作してください。 1回炊飯すれば、電源プラグを抜いても約24時間は時計は動い ています。表示は消えていますが、電源プラグを差し込むと、 また現在時刻が表示されます。


時刻を合わせる

キーを押して「時」をセットする。




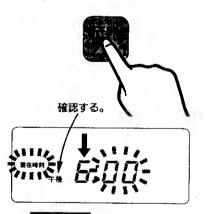


- 現在時刻 表示と「分」が 点滅します。
- ●午前・午後を確かめてください。

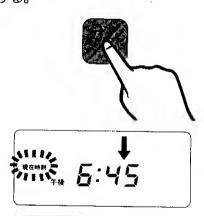

現在時刻表示が点滅します。





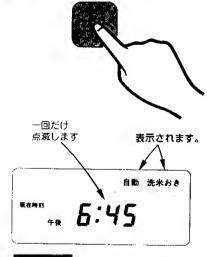

- 現在時刻 表示が点滅から点灯に変わり、自動・洗米おき表示が点灯し、時計が表示数字からスタートします。
- ●どの手順でも次の手順まで約5秒 以内に操作しなければ、表示中の 時計数字が設定されます。
- **1**キーを押しても時計はスタートします。

設定後操作部カバーを閉じる

炊飯の準備

はじめてお使いのとき

- ●炊飯かま、ふたなどは中性洗剤で洗ったあと、きれ いな布で水気をふきとってください。
- ●外わく、炊飯燃焼部はきれいな布でふいてください。
- ●はじめは、底にご飯がこびりつくことがありますが、 しばらくお使いになりますと、こびりつきが少なく なってきます。

●お米の準備

お米を計る 山盛り 一杯に足りない


お米を洗う

- ●炊飯かまで洗米できます。
- ●たっぷりの水で手早く十分に洗う。 洗い足りないと、ニオイ、黄バミ、 炊飯不良の原因になります。
- ●泡立て器などを使わないで、手で 洗ってください。

水加減する

お米を水平にならし、炊飯量に合わ せて目盛まで水を入れてください。 炊飯かまの目盛は標準です。 お米の種類やお好みに合わせて水加 減してください。

> 3升のお米を炊くとき 「3」まで

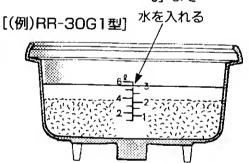

●米の換算表 (参考)

1升=1.5 kg=1.8 2 22=1.67 kg=約1.1升 1kg= 1.2 e=6.7合 3e=2.50kg=約1.7升 1 0=0.83kg=5.6合 40=3.33kg=約2.2升 60=5.00kg=約3.3升

92=7.50kg= 5.0升

お願い 洗米機について

洗米機に長時間かけると、粉米が多 くなります。

水圧式洗米機では、約3分が目安です。 但し、水圧の違いで時間は変化しま す。砕け米、粉米などが混ざって炊 飯されますと風味を損ね、早切れ、 炊きむら、こげの原因となります。

水加減は、炊飯かまを水平にし、両 側の目盛で合わせてください。



RR-30G1,50G1型の両方をお使いのお客様

炊飯燃焼部と外わくは、必ず正しい組み合わせでお使いください。組み合わせをまちがうと、機器の損傷や炊飯不良の原因になります。

●炊飯器のセット



炊飯不良の原因

●外わくと炊飯燃焼部をズレないように正しくセットする。





●外わくと炊飯燃焼部の間に電源コードをはさまない。






●炊飯燃焼部の感熱部に米つぶ、食品くずなどが付着している場合は必ず取り除く。



炊飯かまを 外わくにセット

炊飯かまの外側についた水は、よく ふきとってからセットしてください。

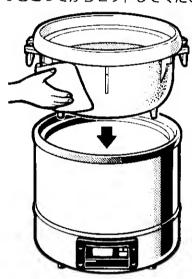



炊飯かまがセットされるとバーが表示されます。

うふたを閉める



プガス栓を全開に する



①外わく部や炊飯かまをセットする際、感熱部にあてないように注意 してください。





②バーナーの横にある立消え安全装置に水滴がかからないようにご注意ください。点火しにくくなることがあります。





異物を取り除く

炊飯かまの外側や底に米つぶ、食品 くずなどが付着していると炊飯不良 の原因になりますので必ず取り除い てください。



自動炊飯モードで炊く

■自動炊飯モードとは

・かまど炊きのおいしさを再現するモードがセットされています。 まず最初は、自動炊飯モードで炊飯し、炊き上がりを確認してください。

■洗米おき、洗米すぐモードとは

- ・洗米すぐ……洗米してすぐ炊飯します。機器が自動でひたしを行いますので、お米を水にひたしておく必要がありません。
- ・洗米おき……洗米後、米を水にひたしてから炊飯します。ひたし炊きが省略され、約14分はやく炊き上がります。

自動 モードを 確認する


2 洗米おき か 洗米すぐ か モードを選択する

3 #-を押す

宣動 モードにするには…

●操作部カバーを開き、 キーを押して、 自動 モードにします。

(ユーザー モードの使い方は19~22ページにあります。)

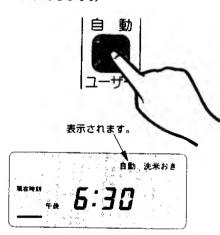

- ●前のセットを記憶していますので 変更するとき以外は、毎回操作す る必要はありません。

● キーを押す。



- ●押すごとに 洗米おき ◆ 洗米すぐ たま示が順次変わります。
- ●洗米してお米をひたして炊くときの表示 (ひたし時間は夏場30分、冬場1時間)



●洗米してすぐに炊くときの表示





△注意

炊飯中、炊飯直後は操作部、ふた取っ手以外は高温になっていますので、手をふれないでください。 やけどをすることがあります。





表示されます。

炊き上がりまでの時間の目安(自動炊飯の場合)

品 4	名	炊 飯 量	時間(むらし時間含む)		
111 11		外	自動・洗米おき	自動・洗米すぐ	
RR-30G1		1.8~6.0ℓ	約36分	約50分	
RR-50	DG 1	3.6∼9.0ℓ	約36分	約50分	

- ●室温20℃、水温18℃
- ガス種13A、標準ガス圧
- ●水加減は標準水位

注)時間は、室温、水温、水加減などにより変わります。

こげ色について


- ・この炊飯器は、おねばにうっすらとこげ色が付くことがありますが、これはご飯を美味しく炊くために高温状 態を長く保っているためです。
- ・炊飯かまの内周りにできるオブラート状のおねばはガスの強火で炊くためにできる米でんぷんの膜です。ご飯 のうえにこのおねばが落ちることがありますが、安心してお召しあがりください。
- ・最小米量1.80(RR-30G1型の場合)、3.60(RR-50G1型の場合)以下の炊飯はこげ色がつよくなります。
- ・こげ色が気になるときは、ユーザー炊飯モードで、炊飯消火温度を低くしてお使いください。あらかじめRR-30G1型の場合115℃、RR-50G1型の場合120℃がセットされています。
- ・炊き込みご飯などは白米よりこげやすくなります。

炊飯中の表示

ひたし炊き中

本炊き中

むらし中



日」を交互に表示し バーを2本表示します。 ◊は火がついているこ とを表示します。


「日」は本炊き終了後まで 交互に表示し続けます。

炊き上がるとアラームが鳴り、自動的に消火します


●アラームが鳴ったら、できるだけ 早くご飯をほぐしてください。



●炊き上がり後は、経過時間を分で 表示します。




●炊飯かまを取り出すと、経過時間 は取り消しになり、現在時刻表示 に戻ります。

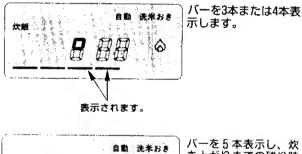

* >

むらし

バーを5本表示し、炊 き上がりまでの残り時 間を表示します。

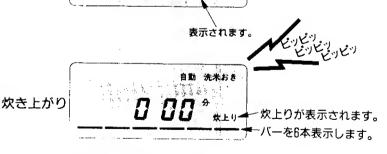

6

※ひたし炊き中、むらし中は、☆が 消灯することがあります。

使用後は一

- 1.切キーを押して「切」にする
- 2.運転キーを押す(表示が消えます)
- 3.ガス栓を閉じる

吹きこぼれはきれいにふきとる

炊飯燃焼部・立消え安全装置・炊飯 受け皿がよごれると、次から正常に 炊飯できなくなることがあります。 吹きこぼれはきれいにふきとってく ださい。

お願い

炊き上がり後、炊飯かまを取り出す 際、手で持たずに布木ルダーをご使 用ください。布ホルダーを使うとき は必ず乾いたものを使ってください。



ユーザー炊飯モードで炊く

●お客様の用途に合わせて、炊飯消火温度、むらし時間を設定します。

あらかじめ炊飯消火温度115℃(RR-30G1型の場合)、120℃(RR-50G1の場合)、 むらし時間15分がセットされています。

例えば、炊飯消火温度140°C、むらし時間20分に設定する場合

操作部カバーを開き


- ●炊飯消火温度が表示されます。
- ●あらかじめ115℃(RR-30G1型の 場合)の炊飯消火温度がセットさ れています。





● 設定炊飯 表示とあらかじめセットされている炊飯消火温度が点滅します。

2炊飯消火温度を設定する




- ●RR-30G1型の場合は114℃~155 ℃までの設定ができます。
- ●RR-50G1型の場合は119℃~155 ℃までの設定ができます。



- ●むらし時間が表示されます。
- ●あらかじめ15分のむらし時間がセ ットされています。





● 設定・むらし 表示とあらかじめ セットされているむらし時間が点 滅します。

炊飯消火温度をセットするとき

(標準水位での炊飯時)

※ご飯の硬さは用途や好みにより水加減でおこなってください。

●炊飯消火温度を高くすると……。

お願い

- ●ご飯を炊き込んでいきますので、甘み、粘りが増え ていきます。
 - ・高くするほど、炊飯かま下部のご飯がよく[>] 炊き込まれ少し柔らかくなります。
 - ・さらに高くすると、香ばしい香りがきつく なり、炊飯かま下部のご飯が少し焦げてき ます。
- ●炊飯消火温度を低くすると……。
- ●炊き込みが少なくなり、甘み、粘りが少なくなって いきます。
 - ´・低くするほど、炊き込みが少なくなるため` ご飯つぶのはっきりとした全体に水分の多 いご飯になります。
 - ・低くしすぎると、炊飯条件(炊飯量、ガス 圧など)によっては、うまく炊き上がらな いことがあります。

連続炊飯について


- ・連続して炊飯をする場合、感熱部(P.11各部の名称を参照してください)が冷えてから実施してください。
- ・連続して炊飯をする場合、洗米して、炊飯かまをセット後感熱部を3分以上冷却してから炊飯をしてください。感熱部を冷却せずに炊飯をすると炊飯不良になることがあります。

むらし時間を 設定する

◆ キー又は キーを押して、むらし時間を設定します。



●10分~40分までの設定ができます。

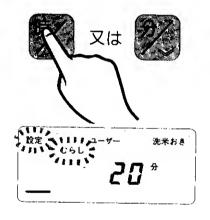

5 *-を押す

- ●設定が完了です。
- ●現在時刻が表示されます。

一度、設定したら

登録した炊飯消火温度、むら し時間を記憶しますので、毎 回、同じ設定で炊飯すること ができます。



ユーザー 洗米おき ^{現在時刻} 年後 **5:45**

キーを押すと、設定する前のモードに戻ります。例)設定前が自動モードの場合は自動モードへ戻ります。



むらし時間をセットするとき・

(標準水位での炊飯時)

※ご飯の硬さは用途や好みにより水加減でおこなってください。


- ●むらし時間を長くすると……。
- ●ご飯の温度が下ってくるため、炊飯かま内面に露が つき、ご飯の釜放れが良くなります。
 - ・時間を長くし過ぎると露が多くなるため、`ご飯が冷えすぎたり、いやな臭いが付いたりします。
- ●むらし時間を短くすると……。
- ●ご飯の温度が高いため、熱々のご飯が提供できます。
 - ・時間を短くし過ぎると、むらし不足のため、 ふっくらした良いご飯になりません。

ユーザー炊飯モードで炊く

●設定した炊飯消火温度、むらし時間で炊飯します。

操作部カバーを開き

● **ユーザー** モードにします。

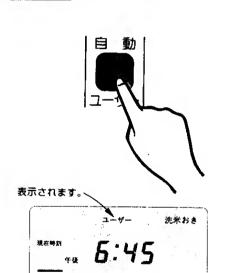

- ●前のセットを記憶していますので 変更するとき以外は、毎回操作す る必要はありません。



● キーを押す。



●押すごとに 洗米おき ◆ 洗米すぐに表示が順次変わります。




ューザー **☆** 炊飯中表示し たままです。



炊飯中、炊飯直後は操作部、ふた 取っ手以外は高温になっています ので、手をふれないでください。 やけどをすることがあります。



炊飯中の表示



「B」を交互に表示し バーを2本表示します。 △は火がついているこ とを表示します。

「8」は本炊き終了後まで 交互に表示し続けます。

●アラームが鳴ったら、できるだけ

炊き上がるとアラームが鳴り、自動的に消火します




●炊き上がり後は、経過時間を分で 表示します。



●炊飯かまを取り出すと、経過時間 は取り消しになり、現在時刻表示 に戻ります。


使用後は--

- 1.切キーを押して「切」にする
- 2.運転キーを押す(表示が消えます)
- 3.ガス栓を閉じる



洗米おき 炊飯 本炊き中

バーを3本または4本表 示します。



洗米おき むらし中 6

バーを5本表示し、炊き上がりまでの残り時間を表示します。

バーを6本表示します。

表示されます。 洗米おき

炊き上がり - 炊上りが表示されます。

> ※ひたし炊き中、むらし中は、☆が 消灯することがあります。

吹きこぼれはきれいにふきとる


炊飯燃焼部・立消え安全装置・炊飯 受け皿がよごれると、次から正常に 炊飯できなくなることがあります。 吹きこぼれはきれいにふきとってく ださい。



炊き上がり後、炊飯かまを取り出す 際、手で持たずに布ホルダーをご使 用ください。布木ルダーを使うとき は必ず乾いたものを使ってください。

タイマーを使って炊く

- ●食べたい時刻を合わせます。
- ●タイマー予約は12時間以内に。
- ●タイマーの使える時間の範囲は 1時間〜24時間未満までです。 (現在時刻が合っていないと、 予約時刻に正しく炊き上がり ません。)

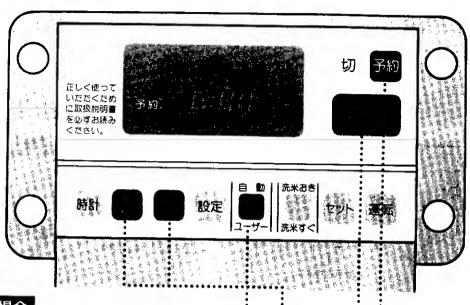

例えば、午前7時30分に予約する場合

操作部カバーを開き 自動 か ユーザー かモードを選択する

● | キーを押す。



- ●前のセットを記憶しますので変更 するとき以外は、毎回操作する必 要はありません。

2



キーを押す

あらかじめ午前6:00の予約時刻が セットされています。





● キーを押すと、自動的に 洗米おき モードになります。

3食べたい時刻を合わせる

キーを押して「時」をセットする。






- 予約 表示と「分」が点滅します。
- ●午前、午後を確かめてください。
- ●キーを押し続けると早送りができます。

称

タイマーを使うときは

- ●タイマーの使える時間をはずれると ● 1時間未満の予約をしたとき
 - アラームが鳴り、 時刻確認 洗米すぐ を表示し、洗米すぐ モードで炊きはじめます。
- 12時間以上の予約をしたとき
- アラームが鳴り 時刻確認 を表示します。セットした時間 に炊き上がりますが、お米を 長時間ひたしておくと、お米 や水が変質し、ニオイがでることがありますのでなるべく 12時間以内にしてください。
- ●タイマースタート後
- ●予約時刻を変えたいとき

 切 キーを押してから再セットします。
- ●タイマー待機中予約時刻を表示しています。
- ●炊きはじめると 自動的にひたし時間を省略し た洗米おきで炊飯します。



- ●炊き上がると
- アラームが鳴り、自動的に消火します。
- ●炊き上がり経過時刻を表示します。




- ●タイマーの使えないメニューは
- 炊き込みご飯などの異や調味料を 入れるものはタイマーを使わない でください。


/具がいたんだり、調味料が 沈澱してうまく炊けないか らです。

一度予約したら


予約した時刻を記憶しますの で、 キーと キー

の2つのキーを押すだけで、 毎回同じ時刻に炊き上がりま す。





●1分単位でセットできます。

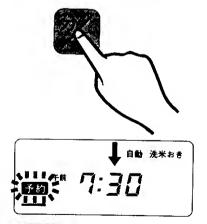

- 予約 表示が点滅します。
- ●キーを押し続けると早送りができ ます。



- 予約 表示が点滅から点灯に変わります。
- ●タイマー待機中は予約時刻が表示 されたままです。
- ●時刻を合わせてから、5秒以内に 押してください。5秒以上たつと 予約時刻表示が消えますのでもう

一度 🥡 →






てください。


点灯に変わる

(予約時刻は記憶しています。) 1回だけ点滅します。



予約時刻の45分前から自動的に炊飯をはじめます。

お手入れ



●ガス栓を閉める

- ●電源プラグを抜く ●本体が冷えている

新しいラベルを再購入のうえ、張り替えてください。


そのつど

機器本体には安全に関する注意ラベルが張ってあります。汚れたり、読めな くなったときは、やわらかい布などで汚れをふき取ってください。また、お

手入れの際には、はがれないようご注意ください。はがれたり読めなくなっ た場合は、お買い上げの販売店または当社の支社・支店・営業所・出張所で

中性洗剤でふた・炊飯かまを洗う

そのつど、スポンジや布きんなどやわらかいものを 使って洗ってください。

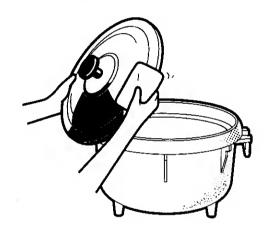

フッ素樹脂加工をいためず、長持ちさせるには

- ●研磨効果の高い洗剤や硬いスポンジ、金属たわし で洗わない。
- ●スプーンや食器などを入れない。
- ●炊きこみなど調味料を使った後はすぐに洗う。
- ●酢などの酸の強いものは使わない。

よく絞った布でふく

外わく部・炊飯燃焼部はよく絞った 布でふいてください。



お願い

外わく部が煮汁などで 変色することがありま すが、使用上問題はあ りません。



バーナーや感熱部などのお手入れの 際は、けがをしないように手袋など をはめて行ってください。

洗うときは必ず中性洗剤でスポンジや 布きんなどやわらかいものを使ってく ださい。酸性やアルカル性の洗剤は機 器を傷めます。









感熱部はいつもきれいにしておく

感熱部が汚れると正常に炊飯できな くなるので、いつもきれいにしてお いてください。



警告


修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、修理・改造は行わない でください。

火災、ガス漏れの恐れや異常動作してけがをすることがあります。



針金・サンドペーパー

バーナーがつまっている時は、針金 などで取り除いてください。感熱部 の汚れがこびりついて取れない時は、 極細目のサンドペーパー (目のあら さ400番程度)で表面に傷がつかな い程度に軽くこすり取ってください。

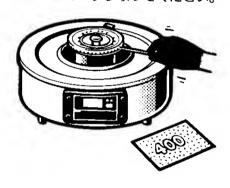

汚れのひどい時

中性洗剤を浸した布で汚れを落とし た後、洗剤分をふき取り、最後にか らぶきしてください。



ライスネットをお使いになる場合

- ●この炊飯器はご飯をじっく り炊き込むため、ライスネ ットにご飯がこびりつきま すので、ご使用を控えてく ださい。
- ●お使いになる場合は、必ず 下記の要領でお手入れを行 ってください。
- ●炊飯ごとに必ずお手入れを 行ってください。
- ●炊飯後はそのつど、きれい に洗ってください。目づま りしていると、早切れ、炊 きむらの原因となります。 手洗いでは不十分ですので 洗濯機「すすぎモード」で 水洗いすることをおすすめ します。
- ●毎日の炊飯回数に応じた予 備のライスネットを用意し、 きれいに洗ったものを1回 に限り使用する方法もおす すめします。

例えば、1日5回炊飯の場合 は、5枚のライスネットを 用意します。

酸性・アルカリ性の洗剤 クレンザー(みがき粉) アルコール シンナー ベンジン・金属たわし・ ナイロンたわしなどは使 わないでください。







酸性. たわし アルカリ性洗剤

炊飯燃焼部には、電気部品が組み込ん であります。氷につけたり、水をかけ たりしないでください。ショート・感 電・不完全燃焼の恐れがあります。



電源プラグの刃及び刃の取付面にほ こりが付着している場合は乾いた布 でよく拭いてください。火災の原因 になります。





●消耗部品について

↑ 消耗部品はお買い上げの 販売店か、当社の支社・ 支店・営業所・出張所でお 買い求めください。

●炊飯かま (フッ素樹脂加工)

使っているうちに、色むら・ハガレ ができることがありますが衛生上問 題ありません。

ご使用に不便をきたすようになりま したら、炊飯かまだけをお買い求め ください。

●その他の部品類

ふたなどが、変形・破損してご使用 に不便をきたすようになりましたら、 その部品だけをお買い求めください。

白米以外のご飯を炊飯する場合

- ●具を入れたり、味付けしたりするのでお米の量は最大炊飯量の1/2位にして炊いてください。具は水加減した後、お米の上に乗せ、かきまぜないでください。
- ●具の種類や水加減によっては早切れしたり、吹きこぼれしてうまく炊き上がらないことがあります。また炊き上がっても底に焦げ色がつきます。
- ●もち米を混ぜて炊飯した場合、もち米の量によりうまく炊けないことがあるのでご注意ください。

無洗米について

●無洗米に付属の説明書をよくお読みのうえ、炊飯してください。

困ったときは

こんな表示がでたときは

故障表示 機器および使用方法に不具合があった場合は、自動的に炊飯を停止し、アラームが鳴り故障表示が点滅します。故障表示が点滅したときは、下記の表に従って処置を行ってください。

故障表示	原	処 置 方 法	
カロ: が点滅	●炊飯中に約7分以上の停電があったとき。 ●炊飯中に3回以上停電があったとき。	切キーを押し、一度「切」にしてから 再操作してください。	
カラ が点滅	●感熱部・炊飯かまの間に米粒など異物をはさんで炊飯していませんか。 〔底のご飯は焦げて炊き上がる。〕 ●多くの水だけで炊飯したとき。		
が点滅	●50分以上バーナーが燃焼したとき。		
が点滅	●バーナーに正常に点火しなかったとき。	切キーを押し、一度「切」にし、ガス栓 を確認してから再操作してください。	
が点滅	●炊飯中に異常消火したとき。		
・30 が点滅	●空炊きなど炊飯中に異常温度に達したとき。●あたためなおすために二度炊きしたとき。	切キーを押し、一度「切」にしてから 再操作してください。	
が点滅が点滅が	●電気回路に異常があったとき	点検が必要ですから、お買い上げの	
32: が点滅	●機種の設定が間違っているとき。	販売店か、当社の支社·支店·営業所 ・出張所までご連絡ください。	
70: が点滅	●炊飯および切キーが15秒以上ONしたとき。 ●炊飯および切スイッチ異常があったとき。		

再び同じ状態になるときは、「故障かな?と思ったら」を参照の上、アフターサービスをお申し込みください。

●停電したら(途中で電源プラグを抜いたり、ブレーカーが働いたときも同じです。) 停電中、表示はすべて消えています。

	約7分以内の停電のとき	約7分以上の停電のとき
炊 飯 中	そのまま炊飯を続けます。	炊飯を停止し、 2000 の表示をします。 ●炊飯中に7分以内の停電が3回以上の場合は、 炊飯を停止し、 2000 の表示をします。 洗米おき炊飯で再炊飯することができますが、おいしく炊けない場合があります。
タイマー予約中	予約時刻通り炊き上がります。 ただし、炊飯開始時刻まで停電が続いた場 示することがあります。停止した場合は、 ください。	合は、炊き上がりが遅れたり、停止し ジロ を表切キーを押してから、洗米おき炊飯で、再操作して

故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったら、ただちに使用を中止し、修理・サービスをお申しつけになる前に一度つぎのことをお調べください。

	現 象	お 調 べ い た だ く こ と
本体の動作が	●表示がでない。	●電源プラグが差し込まれていますか。(ブレーカーがONになっていますか。)●運転キーを押しましたか。●停電していませんか。
作が	●炊飯キー操作ができない。	●炊飯かまが入っていますか。(炊飯かまを入れてください。)
	●数字が点滅する。	●28ページの「こんな表示がでたときは」を参照。
予	●タイマー炊飯のとき、時刻確認の表示がでる。また、すぐ炊きはじめる。	●タイマーの使える時間の範囲以外のセットをしていませんか。 (23、24ページ参照)
約が	●予約時間に炊き上がらない。	●ガス栓が全開になっていますか。 ●現在時刻や予約時刻の午前・午後がまちがっていませんか。
炊飯中に	●吹きこぼれる。	●お米の量、水加減はまちがっていませんか。
炊き上がりが	●うまく炊けない。 硬い 芯がある 軟らかすぎる こげる	●停電がありませんでしたか。●途中で「切」キーを押しませんでしたか。●お米の量・水加減はまちがっていませんか。●ふたは正しくしめましたか。●感熱部・炊飯かま底にご飯などがついていませんか。

再操作しても同じ状態になるときは、ご自分で修理なさらないで、お買い上げの販売店か、当社の支社・支店・営業所・出張 所へ連絡してください。

↑ 警告

で使用中に異常を感じたときはすぐに使用を中止する。

①あわてずガス栓を閉める ②電源プラグを抜く

仕様

<u> </u>		名	RR-30G1	RR-30GS1	RR-50G1	RR-50GS1	
炊 飯 量 (2)		1.	1.8~6		3.6~9		
外形寸法 幅 奥 行		466(炊飯か	466(炊飯かま取っ手含む)		543(炊飯かま取っ手含む)		
		奥 行	4	430		500	
	D1	高さ	4	460		460	
質		量(kg)		16	20		
ガス接続	13A・12A・LPガス		小	小口径迅速継手又はR1/2ネジ接続(TU接続可)			
	6A-6B-6C-7C-5A-5B-5C		R1/2ネジ接続(TU接続可)				
電源			AC100V 50-60Hz				
消	消費電力(W)			22	22		
点	火	方式	AC100V 連続放電点火式				
電源コードの長さ				1.8m			
安全装置				立消え安全装置			
付 属 品				取扱説明書			
別売品				ワイヤードリモコン			


[※]仕様は改良のため予告なく変更することがあります。


■個別ガス消費量(1時間当りのガス消費量)

使用ガスグループ	RR-30G1	RR-30GS1	RR-50G1	RR-50GS1
LPガス	8.3kW	(0.6kg/h)	10.2kW (0.73kg/h)
13A	8.37kW (7	(7,200kcal/h) 11.4kW (9,800kcal/h)		,800kcal/h)
12A	7.79kW (6,700kcal/h) 8.66kW (7,450kcal/h)		10.6kW (9,130kcal/h) 11.6kW (9,980kcal/h)	
7 C				
6 B	8.43kW (7	,250kcal/h)	11.4kW (9,800kcal/h) 10.9kW (9,350kcal/h)	
6 C	8.02kW (6	,900kcal/h)		
6 A	8.26kW (7	.100kcal/h)	11.3kW (9	, 700kcal/h)
5 A	8.37kW (7	,200kcal/h)	10.8kW (9.	,300kcal/h)
5 B	8.31kW (7	, 150kcal/h)	10.7kW (9	,200kcal/h)
5 C	8.37kW (7	,200kcal/h)	11.4kW (9.	,800kcal/h)


寸法図


RR-30G1型・RR-30GS1型

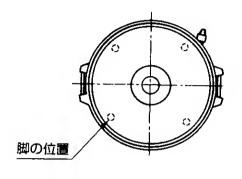

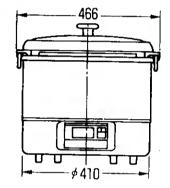



RR-50G1型・RR-50GS1型

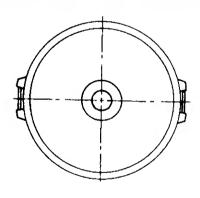


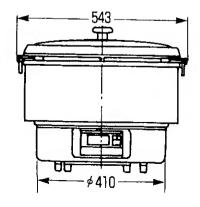


(単位:mm)

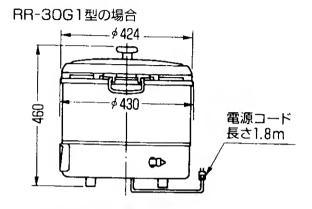

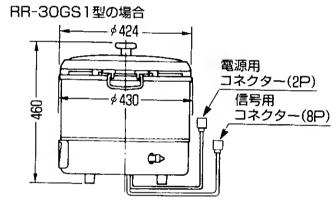

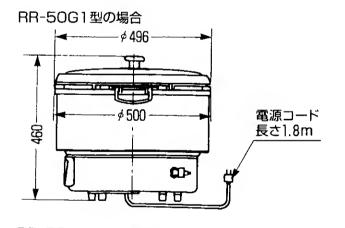

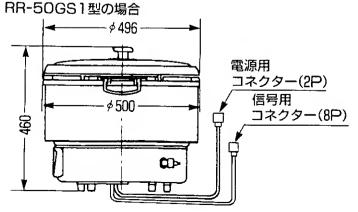

困ったときは

長期間使わない場合

各部の汚れを取除き、十分に乾燥してからほこりなどの異物が入らないようにビニールに包み、お買い上げになったときの箱に入れ湿気やほこりの少ないところへ保管してください。

特にガス通路部分(ガス接続口など)には、ほこりが入ってガス通路をつまらせないようキャップをガス接続口 にはめてください。

アフターサービスについて

依頼される前にもう一度ご確認ください

- ●29ページの「故障かな?と思ったら」の項を見てもう一度ご確認ください。
- ●確認のうえ、それでも不具合な場合、あるいはご不明の場合は、ご自分で修理なさらないで、必ずガス栓を閉じ、電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店か、当社の支社・支店・営業所・出張所にご連絡ください。

お申しつけの際は、次のことをお知らせください。

①製品名・ガスの種類

④ご住所・お名前・電話番号・道順

②形式の呼び(銘板表示のもの)

⑤訪問ご希望日

③故障または異常の内容(できるだけ詳しく)

転居される場合

●ガスには都市ガス数種類およびLPガスの区分があります。

♪ 警告

ガスの種類が異なる地域へ転居される場合は、調整・改造の必要があります。転居先のガスの種類を確認のうえ、お買い上げの販売店、または転居先のガス会社にご相談ください。

●転居にともなう調整や改造に要する費用は、有料となります。

アフターサービスなどの連絡先

- ●お買い上げの販売店か、当社の支社・支店・営業所・出張所にご連絡ください。
- ●別添の「連絡先一覧表」を参照してください。

RR-30GS1・50GS1をお使いのお客様^

[自動炊飯システム機にご使用になる場合]


- 下記の機能が使用できません。
 - ① 時計表示機能
 - ② 予 約 機 能 | 自動炊飯システム機でセットしてください。
 - ③ むらし機能
 - ④ ワイヤードリモコン接続

■ RR-30GS1·RR-50GS1と取扱説明書との相違点

- 11ページ ワイヤードリモコン(別売品)は使用できません。
- 12ページ ・「時計キー」「予約キー」は使用できません。
 - ・「切キー」「炊飯キー」の説明文中の(タイマー炊飯)はできません。
 - ・「時刻合せキー/調節キー」「設定キー」の現在時刻・予約時刻合せ・ むらし時間設定はできません。
- ・ 13・14ページ 「時計の合わせかた」は使用できません。
- 18・22ページ 「むらし あと ○○分」「○○○分 炊上り」(経過時間表示)は表示しま せん。
- ・ 19・20ページ ユーザー炊飯モードの内むらし時間は設定できません。
- ・ 23・24ページ 「タイマーを使って炊く」は使用できません。

自動炊飯システム機で使用した時の炊飯中の表示

[自動炊飯モードの場合]



※むらし工程はありません。

■ 詳しくは自動炊飯システム機の取扱説明書をご参照ください。

連絡先

本			社	名古屋市中川区福住町2番26号	〒454-0802	☎ 052(361)8211
札	幌	支	店	札 幌 市 中 央 区 北 一 条 東 2 丁 目	〒060-0031	☎ 011(281)2506
東	北	支	社	仙台市若林区卸町東1丁目5-5	〒984-0002	☎ 022(238)8601
関	東	支	社	東京都港区芝大門2-9-1	〒105-0012	☎ 03(3434)4571
東	京	支	店	東京都品川区東品川1丁目6番6号	〒140-0002	☎ 03(3471)8481
神	奈川	支	店	横浜市緑区十日市場814-19	₹226-0025	☎ 045(983)9451
東	関列	支	店	千葉市花見川区幕張本郷6丁目27-5	₹262-0033	☎ 043(273)3360
埼	玉	支	店	埼玉県上尾市浅間台1丁目21番地10号	₹362-0073	☎ 048(773)2355
新	潟	支	店	新 潟 市 紫 竹 2 丁 目 1 - 7 4	〒950-0864	☎ 025(247)6610
中	部	支	社	名古屋市中川区福住町2番26号	₹454-0802	☎ 052(363)8001
関	西	支	社	大阪市西区北堀江3丁目10番21号	〒550-0014	☎ 06 (532) 3001
広	島	支	店	広島市西区商エセンター3丁目4番21号	〒733-0833	☎ 082(277)5131
高	松	支	店	高松市福岡町2丁目11番6号	〒760-0066	☎ 087(821)8055
九	州	支	社	福 岡 市 博 多 区 古 門 戸 町 2 番 3 号	〒812-0029	☎ 092(281)3234

